


IS313W

Kurzanleitung

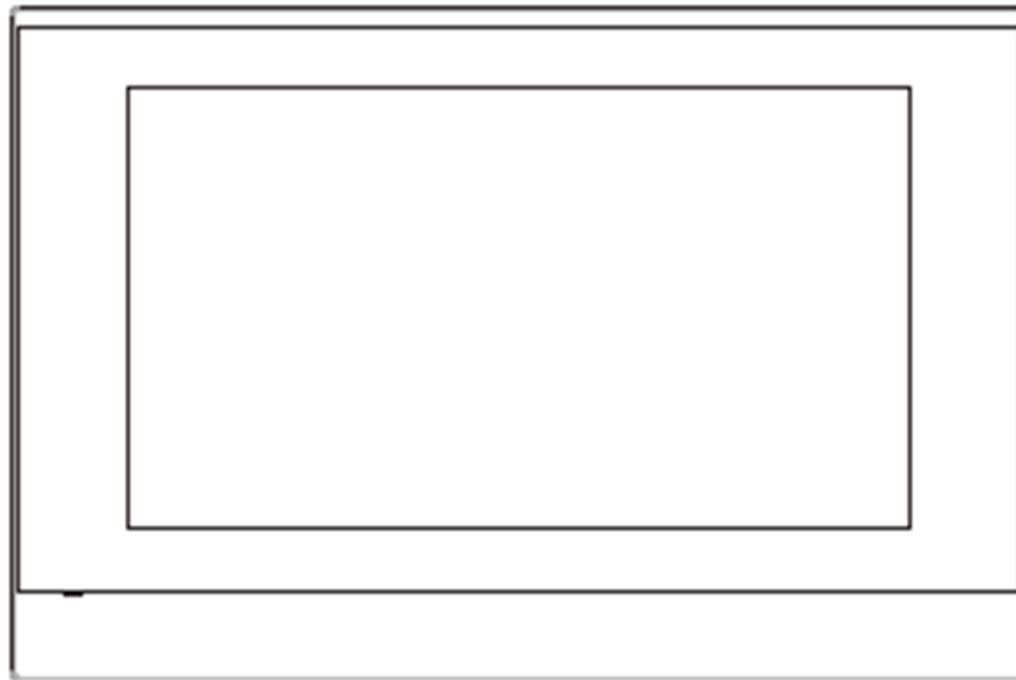


Download: https://www.esenta.de/download/site/ba/is313w/is313w_de.pdf

IS313W

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass das Paket folgende Elemente beinhaltet:

 **Schraubendübel x 2**


 **ST4X20-Schraube x 2**

 **M4X30-Schraube x 2**

 **11-poliges Kabel x 1**

 **Wandhalterung x 1**


 **10-poliges Kabel x 1**

 **Innenstation x 1**

IS313W



Produktübersicht

Frontseite

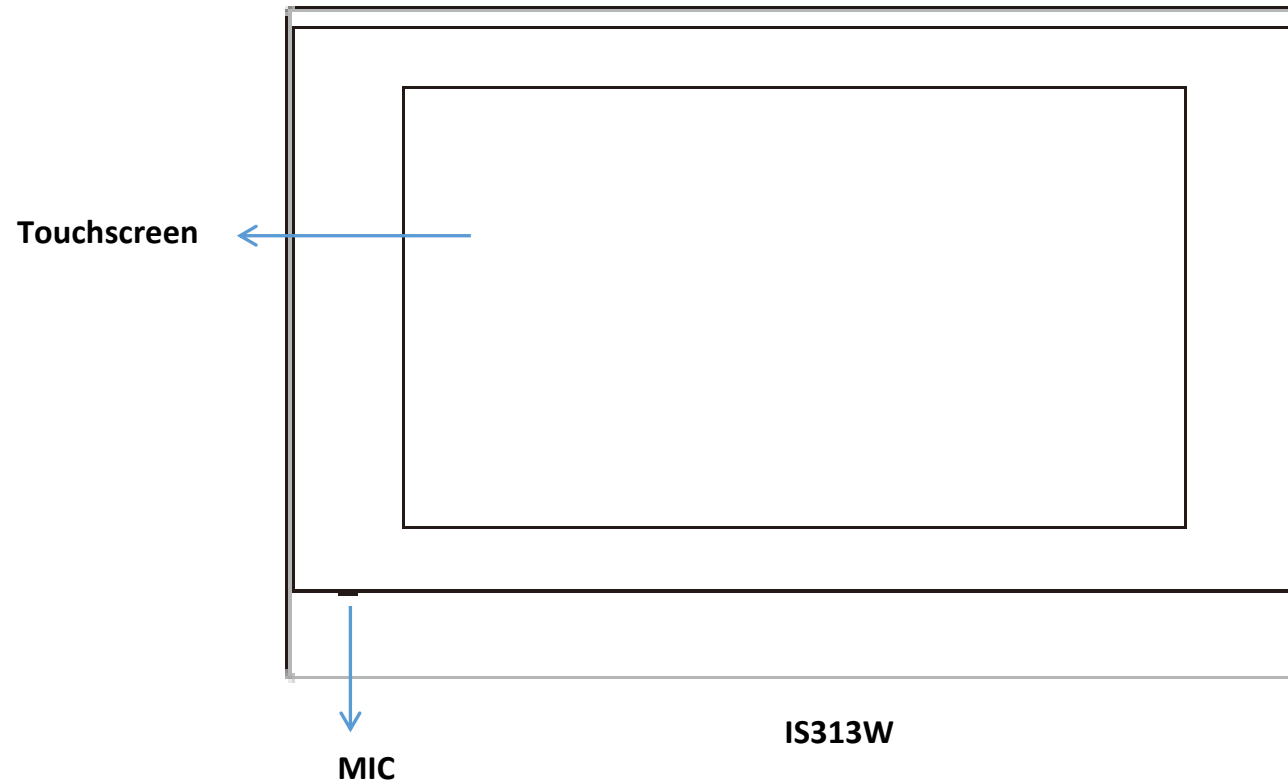

IS313W


Rückseite

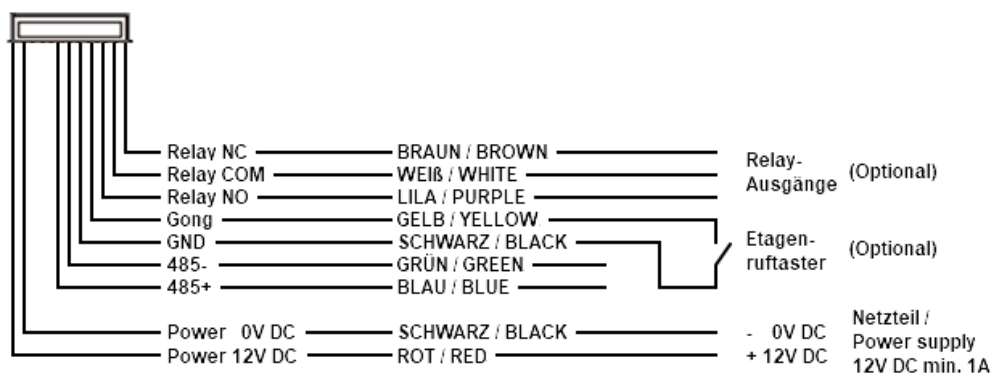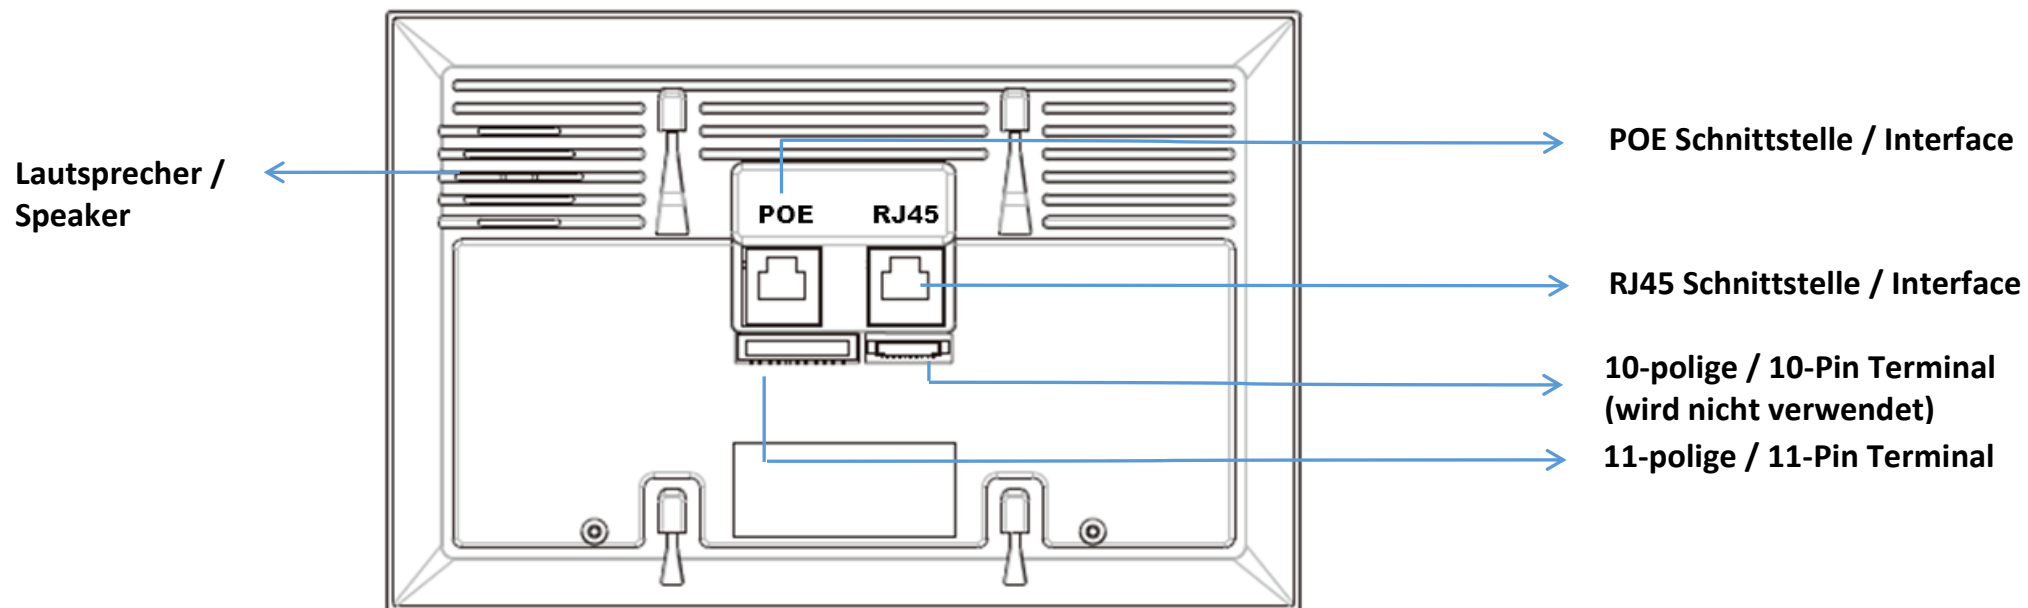


IS313W

Installation

An einer tiefen UP-Schalterdose in der Wand

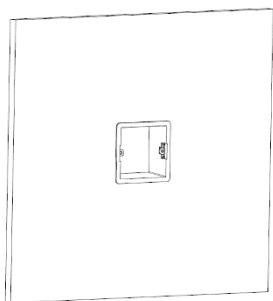


Vergewissern Sie sich,
dass sich alle Kabel in
der UP-Schalterdose
befinden.

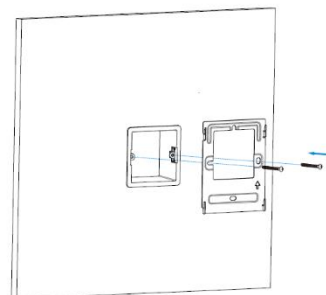

Befestigen Sie die
Wandhalterung auf der
UP-Schalterdose mit zwei
M4X30 Schrauben.

Befestigung des Geräts

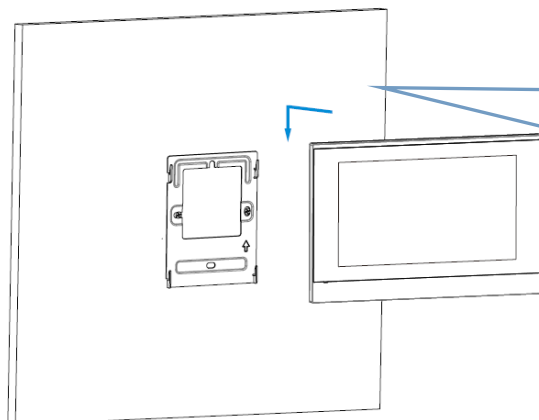

Hängen Sie die IS313 auf
die Wandhalterung und
drücken Sie nach unten,
bis diese einrastet.

IS313W

Konfiguration an der IS313W

1. Zugang zu den grundlegenden Informationen: Nach der Einrichtung des Netzwerks und der Spannungsversorgung, gehen Sie auf **More -> Setting -> Advance -> Passwort: 123456** eingeben und mit **OK** bestätigen
Network -> Refresh -> Ihr WLAN auswählen -> Ihr WLAN-Passwort eingeben und auf das Speichersymbol tippen.
2. Nach der Einrichtung des WLAN-Netzwerks, gehen Sie auf **More -> System-Info**, um die zugewiesene IP-Adresse zu prüfen.
HINWEIS: Setzen Sie ein Häkchen in Ihrem Router, bei „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.“
3. Zugang zum Webinterface von IS313W: Starten Sie einen Browser und geben Sie die IP Adresse ein, danach den Nutzernamen und das Passwort zum Anmelden.
Voreingestellt:
Nutzername: admin
Passwort: admin

IS313W

Konfiguration im Webinterface

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '172.16.20.147'. The page has a blue header and footer with a yellow horizontal bar. The main content area is divided into two panels: 'Login' on the left and 'Help' on the right. The 'Login' panel contains a form with the following fields and controls:

- User Name**: A text input field containing 'admin'.
- Password**: A password input field with masked characters '.....' and a label 'admin' to its right.
- ☐ Remember Username/Password
-

The 'Help' panel on the right contains the text 'Login Page'.

IS313W

Webinterface IS313W ESENTA

LogOut

Monitor

Door Phone

Index	Number	Name	URL	User Name	
1	doorphone	SIAS	rtsp://172.16.20.112:8554/h264	camera	☒
2					☐
3					☐
4					☐
5					☐
6					☐
7					☐
8					☐
9					☐
10					☐

Delete Delete All

Device Number: doorphone

Device Name: SIAS

Destination URL: rtsp://172.16.20.112:8

User Name: camera

Password:

Add Edit Cancel

Web Camera

Index	Device Name	Destination URL	
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐
6			☐

ESENTA smart living

Webinterface SIAS

Allgemein Bildausschnitt Bewegungsregion Streams

(M)JPEG Links

JPEG Schnappschuss (3:4) JPEG Schnappschuss (16:9)

<http://camera:123456@172.16.20.112/snapshot.jpg> http://camera:123456@172.16.20.112/snapshot_wide.jpg

MJPEG Stream (3:4) MJPEG Stream (16:9)

<http://camera:123456@172.16.20.112/stream.mjpg> http://camera:123456@172.16.20.112/stream_wide.mjpg

RTSP Link

H264 Stream (16:9)

<rtsp://camera:123456@172.16.20.112:8554/h264>

Neues Kamera-Passwort setzen

Neues Passwort Passwort wiederholen

Speichern

IS313W

← → ↺ 🏠 172.16.20.112 110% ... 🛡️ ☆ 🔍 Suchen

ESENTA
| smart living

- Status 🏠
- Netzwerk 👤
- SIP 📞
- Klingelschilder 📋**
- Benutzer 🧑
- Cloud ☁️
- Kamera 📷
- Smart Home 🛠️
- Logs 📅
- Wartung 🛠️
- Weitere Einstellungen ⚙️

Klingelschilder

Webinterface SIAS

Name	Aktion	Ziel	Etage/Wohnung Nr.
A. PAVESI & A. HELLBLING	Anruf	sip:**610@fritz.box	1

Klingelschild ändern

Bitte neuen Namen eingeben: Etage:

SIP Adresse:

☐ Schalte Relais 1
☐ Schalte Relais 2
☐ Schalte Relais 3
☐ Schalte Hub Relais 1
☐ Schalte Hub Relais 2
☐ Schalte Hub Relais 3

IP-Adresse von der IS313W verwenden

IS313W

172.16.20.147

Relay

Relay Setting

Local Relay

DTMF: 1111

Relay Interval: 3s

Relay Type: Open Door

Remote Relay

DTMF: 1234

DTMF Code1: 3456

DTMF Code2: #

DTMF Code3: #

Submit

Help

Note: Max length of characters for input box: 255: Broadsoft Phonebook server address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL 63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit

Remote Relay By Http

Index	IP/SP	URL	Username
1			
2			
3			
4			
5			

Page 1

Deletes

Deletes All

IP/SP

URL

Username

Password

Add

Edit

Cancel

WebRelay Setting

IP Address: 172.16.20.112/httpcmd

Username: ctrl

Password: *****

WebRelay Action: 1

WebRelay Action Setting

ActionID	WebRelay Action
1	relay1
2	
3	
4	
5	

Submit

Key Setting

Softkey In Talking Page

Key	Status	Label	Type
Key1	Enabled	Zaun	Remote Relay By DTMF
Key2	Enabled	Keller	Remote Relay By DTMF1
Key3	Disabled	WE Tür	Local Relay
Key4	Disabled	Unlock4	Remote Relay By DTMF2
Key5	Disabled	Unlock5	Remote Relay By DTMF3

Softkey In Incoming Page

Key	Status	Label	Type
Key	Disabled	Unlock	Remote Relay By HTTP

Softkey In Monitor Page

Key	Status	Label	Type
Key1	Enabled	Unlock	Remote WebRelay

Submit

Cancel

172.16.20.112/ipp

ESENTA smart living

SIP

Allgemein

Benutzerkonto

SIP Registrierungsstatus: connected (200 OK)

SIP Server: fritz.box

Port: port

Protokoll: UDP

Auth Benutzername: doorphone

Auth Passwort: *****

Optionale SIP Einstellungen

Benutzer ID: User ID

Outbound Proxy: Outbound Proxy

Port: port

Protokoll: TCP

STUN Server: STUN Server

Anruf

Anruf Timeout (Sekunden): 60

DTMF

Tür Öffnungscode: ****

Zusätzlicher Code: ****

Aktion: Hub Relais 1

Folgeaktion: keine

Speichern

172.16.20.112/smarthome

ESENTA smart living

Smart Home

Allgemein

Schnittstellen

WebThings Schnittstelle aktivieren: http://172.16.20.112/thingjson/N7mXJmAnrvvG

HTTP Relais Schnittstelle aktivieren

HTTP Relais

Relay 1 erlauben: http://ctrl.XsQ8ZFg@172.16.20.112/httpcmd/switch/relay1

Relay 2 erlauben

Relay 3 erlauben

Hub Relay 1 erlauben

Hub Relay 2 erlauben

Hub Relay 3 erlauben

Speichern

IS313W

← → ↺ 🏠

📄 172.16.20.147

⋮ 🛡️ ☆ 🔍 Suchen

ESENTA

Logout

▶ Status

▶ Account

▶ Network

▼ Phone

Time/Lang

Call Feature

Key/Display

Ringtones

Multicast

Album

Intercom

Monitor

Relay

▶ PhoneBook

▶ Upgrade

▶ Arming

▶ Security

Time/Lang

Web Language

TypeEnglish

LCD Language

TypeEnglish

Time Of Status Bar

DisplayEnabled

Format Setting

Time Format24h

Date FormatDD-MM-YYYY

Type

☐ Manual

Date

YearMonDay

Time

HourMinSec

☒ Auto

NTP

Time Zone+1 France(Paris)

Primary Server0.pool.ntp.org

Secondary Server1.pool.ntp.org

Update Interval3600(>= 3600s)

Help

Note:

Max length of characters for input box:

255: Broadsoft Phonebook server address

127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL

63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:


Submit

SubmitCancel


IS313W

Betrieb

Einen Anruf annehmen


Drücken Sie auf die **Antworten**-Taste  auf dem Display, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Entsperren

Drücken Sie während des Anrufs das **Entsperren**-Symbol  auf dem Display zum entsperren der Tür.

Wenn mehrere Eingängen hinterlegt worden sind öffnet Sie eine Auswahlfenster mit den Eingängen auf, in diese können auswählen welcher Eingang geöffnet werden soll.

Monitor

Drücken Sie das **Monitor**-Symbol  , um das Video- Bild der Außenstation aufzurufen.